DPM LFH 9350/00

Handleiding

PHILIPS

Van Mechelen
KANTOORMACHINES - KANTOORMATERIALEN

Patersstraat 106-108
2300 Turnhout
Tel:014/42.55.99
Fax: 014/42.32.64

Gasthuisstraat 21
2440 Geel
Tel:014/59.26.95
Fax: 014/59.26.95

www.vanmechelen.be
info@vanmechelen.be

VERSIE

Digitale Pocket Memo 9350/00 (Nederlandse uitgave) - 11/2003

COPYRIGHT

© 2003 Philips Speech Processing

Alle rechten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging van de inhoud is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

HANDELSMERK

Pocket Memo® is een geregistreerd handelsmerk van Philips.

Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 en Windows XP zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere namen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of service merken van hun respectieve eigenaars.

VOORBEHOUD EN OPMERKINGEN

Philips Speech Processing heeft uitgebreide tests uitgevoerd met de meest voorkomende systeemconfiguraties. Door de snelle opeenvolging van PC-randapparatuur en drivers is het echter niet mogelijk in alle gevallen conflictvrije werking te garanderen.

Het CE-merk waarborgt overeenstemming met de relevante EU-richlijnen. Deze handleiding is gedrukt op chloorvrij kringlooppapier, in overeenstemming met de hoogste milieu-eisen. Het karton van de verpakking kan worden gerecycleerd.

Deze elektronische uitrusting bevat recycleerbaar materiaal.

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1: Inleiding 1
Kenmerken DPM 1
Inhoud verpakking 2

Hoofdstuk 2: Voorstelling van de DPM 3
Grafische voorstelling van de DPM 3
LCD-scherm 8
Batterijen 9

Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM 11
De DPM activeren 11
Geheugenkaart 12
Overzichtsscherm 15
DPM menu 18
Power Save Modus 31

Hoofdstuk 4: Basisfuncties 32
Opnemen 32
Een dictaat beëindigen (EOL en Prioriteit) 35
Opnamemodus (Invoegen/Overschrijven) 37
Afspelen 38
Versneld Vooruit- en Terugspoelen 39
Wissen 40
Opnameformaat (Standard Play/Long Play) 42
Voice-activated recording 43
Skip Forward en Skip Back 44

Hoofdstuk 5: Geavanceerde functies 45
Door de gebruiker gedefinieerde labels toekennen 45
Sleutelwoorden toekennen 47
Data tussen de DPM en de PC transporteren 50

Bijlage: Problemen oplossen 53

Van Mechelen
KANTOORMACHINES - KANTOORMATERIALEN

Patersstraat 106-108
2300 Turnhout
Tel:014/42.55.99
Fax: 014/42.32.64

Gasthuisstraat 21
2440 Geel
Tel:014/59.26.95
Fax: 014/59.26.95

www.vanmechelen.be
info@vanmechelen.be

Index**.....54**

Hoofdstuk 1: Inleiding

De Digitale Pocket Memo LFH 9350 biedt u optimaal gebruiksgemak en meer efficiency in uw dagelijkse werk. Deze handleiding bevat een uitgebreid overzicht van alle functies van de Digitale Pocket Memo en gedetailleerde instructies over de bediening van het apparaat.

Kenmerken DPM

- De Digitale Pocket Memo LFH 9350 is een geavanceerde digitale spraakrecorder voor professioneel gebruik.
- Digitale opname maakt het mogelijk rechtstreeks toegang te krijgen tot elk punt in het dictaat, gedeeltes te wissen en tekst tussen te voegen.
- De Digitale Pocket Memo LFH 9350 biedt workflow management functionaliteit voor eenvoudige data-overdracht naar de PC.
- Vierstandenschakelaar voor gemakkelijke bediening met één hand.
- Gebruikersprofiel kan samen met geluidsbestand worden opgeslagen.
- USB aansluiting voor eenvoudige data-overdracht tussen de Digitale Pocket Memo en de PC.
- Ergonomisch design.
- LCD-scherm met hoge resolutie.

Inhoud verpakking

- DPM 9350 – de digitale spraakrecorder voor professioneel gebruik.
- Philips MMC 9016 – geheugenkaart met een opslagcapaciteit van 16 MB.
- Installatie-CD voor het Download/Configuratie programma van de DPM voor Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 en Windows XP.
- Lederen opbergtas.
- 2 Philips AAA batterijen.
- USB kabel.
- *Handleiding en Naslagboekje van de DPM 9350*

Toebehoren verkrijgbaar bij uw verkoper

- Netvoeding LFH 9145
- DPM Docking Station LFH 9110
- Oplaadbare batterijen LFH 9144

Voor meer informatie over Philips, Philips Dictation en de beschikbare producten, ga naar:

www.philips.com
www.dictation.philips.com

Hoofdstuk 2: Voorstelling van de DPM

In dit hoofdstuk wordt de DPM 9350 voorgesteld.

Grafische voorstelling van de DPM

De volgende illustratie toont het apparaat en de namen van de diverse onderdelen.

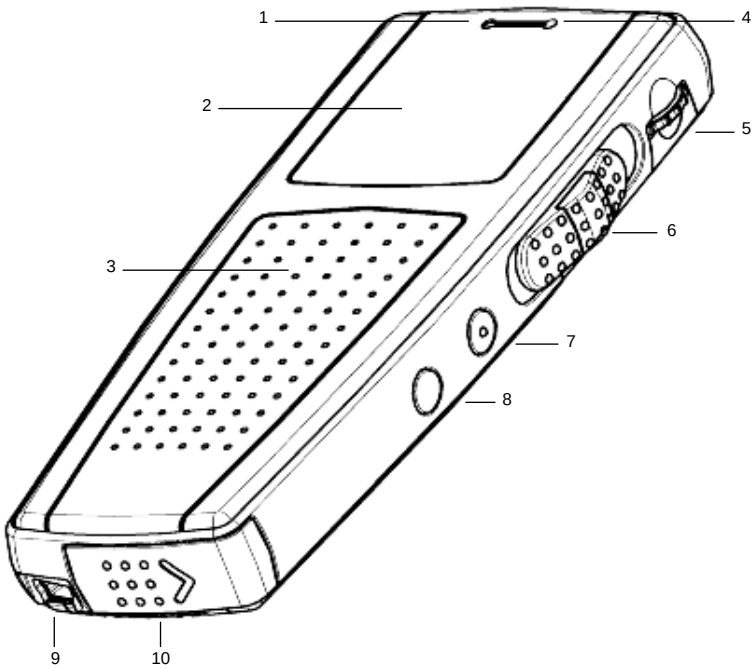

1 Opname LED

2 LCD-scherm

3 Ingebouwde luidspreker

4 Ingebouwde microfoon

5 Navigatieknop (voor Volume, Skip Forward en Skip Back, DPM Menu,

schakelen tussen menu-onderdelen en keuzes confirmeren)

6 Vierstandenschakelaar (standen van boven naar onder: Versneld Vooruitspoelen, Play, Stop en Versneld Terugspoelen) met Transportvergrendeling

7 INS/OVR-toets (om te schakelen tussen Invoeg- en Overschrijfmodus)

8 DEL-toets (Wissen)

9 Aansluiting USB

10 Batterijvak

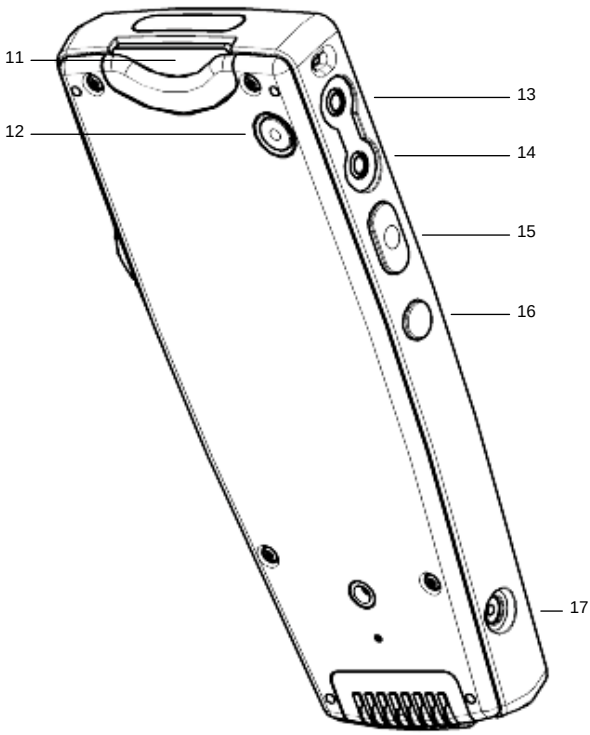
11
12
13
14
15
16
17

11 Geheugenkaartsleuf

12 Index-toets ‘Einde Document’/‘Prioriteit’

13 Aansluiting Microfoon

14 Aansluiting Hoofdtelefoon

15 Opnametoets

16 Download-toets

17 Aansluiting Netvoeding (voor Philips LFH 9145)

LCD-scherm

De Digitale Pocket Memo LFH 9350 is voorzien van een hoogwaardig grafisch LCD-scherm waarop de volgende symbolen kunnen verschijnen:

SP	Standard Play Modus	LP	Long Play Modus
AM	AM symbool (uur voor de middag)	PM	PM symbool (uur na de middag)
	Versneld Terugspoelen		Versneld Vooruitspoelen
	Opname		Opname Standby
	Stop		Afspelen
VA	Voice-Activated Recording		
	EOL (Einde Document)		Prioriteit
	Beveiligde SD Kaart		Invoeg modus
	Batterijen: 100%		Batterijen: 80%
	Batterijen: 60%		Batterijen: 40%
	Batterijen: 20%		Batterijen: leeg

De statusbalk heeft de volgende standen (enkel de meest voorkomende):


Dictaat wordt opgenomen.


Geluidsbestand wordt afgespeeld.


Gedeelte van het geluidsbestand zal gewist worden.


Volledige geluidsbestand zal gewist worden.

Batterijen

De Digitale Pocket Memo LFH 9350 werkt met twee standaard AAA alkaline batterijen die bij het product geleverd worden. U kan ook de oplaadbare Philips NiMH batterijen gebruiken (LFH9144). Gebruik enkel de netvoeding LFH 9145 om batterijen op te laden, waarmee u ook de DPM kan bedienen vanaf het electriciteitsnet.

- Batterijen zijn vol (100%).
- 4/5 van de batterij is beschikbaar (80%).
- 3/5 van de batterij is beschikbaar (60%).
- 2/5 van de batterij is beschikbaar (40%).
- 1/5 van de batterij is beschikbaar (20%).
- De batterijen zijn leeg en moeten vervangen worden.

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn en moeten vervangen of opgeladen worden, verschijnt het volgende symbool op het scherm:



NB: Bij een spanning lager dan 2.0 V, is opnemen of afspelen onmogelijk.

De batterijen opladen

De DPM werkt met de oplaadbare Philips NiMH batterijen LFH 9144. Gebruik het DPM Docking Station 9110 of de Philips netvoeding LFH 9145 om de batterijen op te laden.

Voor meer informatie over het opladen van de batterijen met het DPM Docking Station 9110, zie het informatieboekje dat geleverd wordt bij het product.

Wanneer u de batterijen oplaadt met de Philips netvoeding LFH 9145, let dan op het volgende:

Er zijn twee manieren om de batterijen op te laden.

- Snel Opladen: Verbind de Philips netvoeding LFH 9145 met het electriciteitsnet voor u de DPM uitschakelt via de transportvergrendeling. Het uitschakelen van de DPM start het opladen.

  Belangrijk: De DPM kan warm worden wanneer u snel oplaad.

- Traag Opladen: De DPM kan altijd met het electriciteitsnet verbonden worden via de Philips netvoeding LFH 9145, zelfs wanneer u aan het opnemen bent. De batterijen zullen opladen, maar in een trager tempo.

Het hele oplaadproces wordt aangegeven op het scherm van de DPM met de volgende symbolen: en .

Wanneer de batterijen volledig opgeladen zijn, verschijnt enkel het volgende symbool: .

NB: Wanneer u de standaard oplaadbare batterijen gebruikt, verschijnt op het scherm van de DPM enkel het symbool voor een batterij waarvan 80 % beschikbaar is ( ), zelfs wanneer de batterijen helemaal opgeladen zijn. Het symbool voor een volle batterij ( ) verschijnt enkel wanneer volledig nieuwe standaard batterijen (niet oplaadbaar) gebruikt worden of wanneer de DPM bediend wordt vanaf het electriciteitsnet.

Hoofdstuk 3: Aan de slag met de DPM

Dit hoofdstuk is de inleiding op de basisfuncties van de DPM 9350:

- De DPM activeren
- Geheugenkaart
- Overzichtsscherm
- DPM menu
- Power Save Modus

De DPM activeren

De DPM kan in- en uitgeschakeld worden via de transportvergrendeling. Wanneer het apparaat vergrendeld is, kan u geen toetsen bedienen en kan geen enkele toets per ongeluk worden ingedrukt.



Het apparaat is ontgrendeld.



Het apparaat is vergrendeld.

Bij het eerste gebruik van de DPM, brengt u de batterijen in en ontgrendelt u het apparaat. De Pocket Memo is nu operationeel en de geheugenkaart kan worden ingebracht.

Om het apparaat in te schakelen als het al eerder is gebruikt, bestaan de volgende opties:

- Als het apparaat vergrendeld is, ontgrendelen.
- Als het apparaat in Power Save Modus staat (na meer dan vier minuten niet gebruikt te zijn), kunt u deze weer inschakelen door op gelijk welke toets te drukken of de vierstandenschakelaar te bewegen.
- Als de DPM meer dan 2 uur niet gebruikt is, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Dan kan u enkel de transportvergrendeling gebruiken om het apparaat opnieuw in te schakelen (AAN – UIT-functie).

Geheugenkaart

De DPM 9350 werkt met een Multimedia/SD Kaart met gelijk welke opslagcapaciteit. Het apparaat wordt geleverd met een Multimedia Kaart van 16 MB. Hiermee kan u 156 minuten opnemen in Standard Play Modus of 234 minuten in Long Play Modus.

Als er geen geheugenkaart in de Digitale Pocket Memo is ingebracht, ziet u dit scherm:

Na het inbrengen van de kaart, ziet u een van de volgende schermen:

- Indien de geheugenkaart nieuw is en nog niet geformatteerd werd, verschijnt een bevestigingsmelding om de kaart te formatteren; zie onderaan voor meer info.

- Als de geheugenkaart eerder is gebruikt, verschijnt een overzichtsscherm met alle informatie op de geheugenkaart.



De geheugenkaart formatteren

Indien de geheugenkaart nog niet is geformatteerd, verschijnt het volgende scherm:

Om het formatteringsproces te bevestigen en te starten, drukt u gedurende ten minste 2 seconden op de DEL-toets (Wissen). Als u het formatteren wil annuleren, verwijdert u de geheugenkaart of beweegt u de vierstandenschakelaar.

> **NB**: De geheugenkaart die bij uw DPM 9350 wordt geleverd, is reeds geformatteerd.
>
> **Waarschuwing**: Elke geheugenkaart die u gebruikt met de DPM, moet door de DPM zelf geformatteerd worden en niet door een ander apparaat.

Meer informatie over het herformatteren van de geheugenkaart vindt u in het overeenkomstige deel bij *DPM Menu* in deze handleiding.

Geheugenkaart vol

Wanneer er maar 2 minuten opnametijd overblijven op de geheugenkaart, zal de resterende tijd op het scherm van de Pocket Memo beginnen te knipperen. Wanneer de geheugenkaart vol is, verschijnt er een waarschuwing en hoort u een beeptoon; de opname stopt.



Overzichtsscherm

Nadat de geheugenkaart ingebracht werd of de DPM ingeschakeld werd, verschijnt er een overzichtsscherm. Dit scherm is identiek aan het scherm dat u ziet wanneer de DPM in Stop Modus staat.

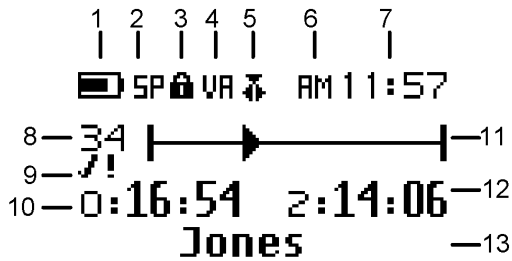

NB: Het bovenstaande scherm is een fictief scherm met het maximum aantal symbolen die zouden kunnen verschijnen.

1 Batterijconditie.

2 Opnameformaat: Standard Play of Long Play.

3 Beveiligde SD geheugenkaart.

4 Voice-activated recording is mogelijk.

5 Invoeg-modus is ingeschakeld.

6 AM (of PM) symbool als de Amerikaanse tijdsaanduiding wordt gebruikt.

7 Huidige tijd in HH:MM (uren:minuten).

8 Huidig bestandsnummer. Het huidige bestand is altijd het laatste bestand waarin gewerkt werd. Als u niet naar een ander bestand gaat, zal dit bestand automatisch geopend worden.

9 EOL (Einde Document) / Prioriteit index.

10 Opname- of Afspeeltijd van het huidig dictaat.

11 Statusbalk met een grafische weergave van de resterende ruimte op de geheugenkaart. Wanneer u in dit geluidsbestand opneemt, afspeelt, verder-/terugspoelt, enz., geeft deze statusbalk de overeenkomstige symbolen en acties weer.

12 Resterende opnametijd op de geheugenkaart. Dit hangt af van het gekozen opnameformaat (Standard Play of Long Play).

13 Het huidige sleutelwoord (1 taak).

Als u een nieuwe geheugenkaart heeft ingebracht en geformatteerd, dan wordt automatisch een nieuw bestand aangemaakt als u de navigatieknop (Skip Forward) of REC-toets gebruikt. Nadat een bestand werd aangemaakt door de Record-toets in te drukken, staat de Pocket Memo automatisch in de ‘Record Standby’ modus.

DPM: schermopties

Het uitzicht van het DPM overzichtsscherm hangt af van de instellingen (**Standard Display** of **Advanced Display**) in het DPM Download/Configuratie programma. Voor meer informatie, zie de *DPM Download/Configuratie Online Help*.

Het **Standard Display** gebruikt grote symbolen zonder de statusbalk te tonen:

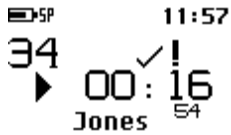

Het **Advanced Display** gebruikt kleinere symbolen. Zo kan u meer informatie zien over het huidige dictaat en wordt de statusbalk getoond. Deze stausbalk geeft visuele feedback wanneer een dictaat bijvoorbeeld wordt opgenomen of afgespeeld.

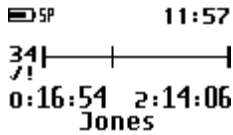

DPM menu

Het menu van de DPM 9350 heeft de volgende opties:

- Door de gebruiker gedefinieerde labels toekennen
- Sleutelwoorden toekennen
- Tijd en datum instellen
- Opnameformaat instellen
- De beeptoon in- of uitschakelen
- De microfoongevoeligheid instellen
- Voice-activated recording
- Backlight aan/uit
- Contrast veranderen
- Resterende tijd tonen
- Geheugenkaart herformatteren

  NB: Het instellen van het overzichtsscherm (**Standard Display** en **Advanced Display**) is enkel mogelijk via het DPM Download/Configuratie programma.

Het DPM menu opstarten

U kan het DPM menu opstarten door gedurende 2 seconden de navigatieknop in te drukken. Dit kan enkel wanneer de DPM in Stop Modus staat.

- Om tussen de verschillende keuzemenu's te schakelen, beweeg de navigatieknop naar boven of naar beneden:
- Om een keuzemenu te selecteren, bijvoorbeeld het instellen van de datum en de tijd, gaat u naar dit menu-onderdeel door de navigatieknop naar boven of naar beneden te bewegen. Dan drukt u op de navigatieknop om uw keuze te bevestigen. Zo krijgt u toegang tot het keuzemenu en kan u de instellingen ervan wijzigen. Bevestig eventuele wijzigingen met een druk op de navigatieknop; zo gaat u terug naar het DPM Hoofdmenu.

  Om uit een menu-onderdeel te gaan zonder de wijzigingen te bevestigen, drukt u op de DEL-toets (Wissen). Zo verlaat u het DPM Hoofdmenu en wordt er geen rekening gehouden met wijzigingen.

  NB: Wanneer er geen menu-onderdeel wordt geselecteerd binnen de 10 seconden, verlaat de DPM automatisch het DPM Menu en gaat deze terug in Stop Modus.

Om het DPM menu te verlaten, kan u een van de volgende zaken doen:

- Selecteer het keuzemenu om het DPM menu te verlaten en bevestig uw selectie door de navigatieknop in te drukken:
- Druk de DEL-toets in (Wissen).

Door de gebruiker gedefinieerde labels toekennen

Dit keuzemenu is enkel beschikbaar wanneer de overeenkomstige optie ingeschakeld werd in het DPM Download/Configuratie programma en wanneer de instelling naar de DPM getransporteerd werd. Als deze optie ingeschakeld werd, staat dit keuzemenu bovenaan in het DPM menu.

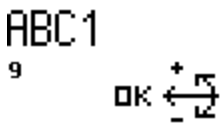

De DPM slaat de laatst gedefinieerde labels op. Deze verschijnen wanneer u het DPM menu opent. U kan de bestaande labels gebruiken of nieuwe aanmaken. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk *Door de gebruiker gedefinieerde labels* in deze handleiding. Voor meer informatie over het DPM Download/Configuratie programma, zie de Online Help van het programma.

Sleutelwoorden toekennen

Als er sleutelwoorden toegekend zijn voor de DPM met het Download/Configuratie programma staat het keuzemenu voor het toekennen van sleutelwoorden altijd bovenaan in het DPM menu:

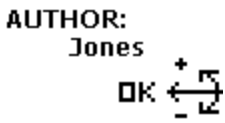

Dit is een schermvoorbeeld voor de toekenning van een sleutelwoord dat als volgt werd gedefinieerd: `gebruiker = auteur`, `inhoud = een selectie van auteursnamen`; de huidige toekenning van het sleutelwoord is de auteursnaam `Jones`. Wanneer u de navigatieknop indrukt om het geselecteerde keuzemenu te bevestigen, verschijnt een lijst met alle gedefinieerde auteursnamen. Voor meer informatie over het toekennen van sleutelwoorden, zie het hoofdstuk *Sleutelwoorden toekennen* in deze handleiding.

> **NB**: Wanneer geen sleutelwoorden werden toegekend, staat het keuzemenu om de datum en tijd in te stellen bovenaan in het DPM menu. Voor meer informatie over de DPM sleutelwoorden, zie de *DPM Download/Configuration Online Help*.

Datum en tijd instellen

De Digitale Pocket Memo 9350 toont de datum en tijd in het volgende formaat:

`YYYY-MM-DD` (jaar-maand-dag) en `HH:MM` (uren:minuten)

Het keuzemenu voor de datum en de tijd toont de huidige datum-instelling:

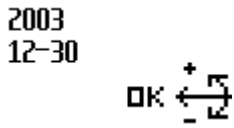

Bevestig de selectie van het menu door de navigatieknop in te drukken en ga verder op de volgende manier:

1. Om het jaar in te stellen beweegt u de navigatieknop omhoog of omlaag. Bevestig de instelling door de navigatieknop in te drukken.

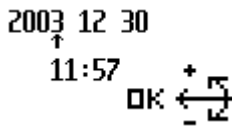

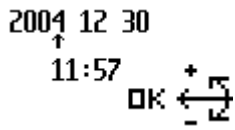

2. Stel de maand en de dag in.

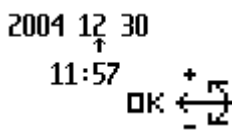

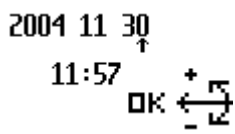

3. Stel de tijd in.

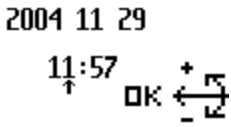

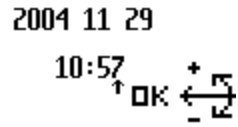

Wanneer u de MM (minuten) ingesteld en bevestigd hebt, keert u automatisch naar het Hoofdmenu terug.

NB: Als u een instelling niet wenst te veranderen, bijvoorbeeld het jaartal (YY), kan u de maand (MM) instellen door de navigatieknop in te drukken.

Wanneer u de batterijen van de Digitale Pocket Memo vervangt, blijft de klok gedurende tien uur nog operationeel. Nadien moet u de tijd opnieuw instellen zoals hierboven beschreven. Een andere mogelijkheid is dat u de DPM verbindt met de PC. Zo kan u de **tijdsinstelling van de DPM gelijkzetten met die van uw PC** door de **Programma opties** in het Download/Confuguratie programma te kiezen.

Opnameformaat instellen

De DPM maakt het mogelijk om dictaten op te nemen in Standard Play- of Long Play-formaat. Wanneer het formaat niet gewijzigd wordt, staat de DPM in Standard Play (SP).

Dit is het keuzemenu voor het opnameformaat; de huidige instelling wordt in grote, vette letters weergegeven:

Bevestig de selectie van het menu door de navigatieknop in te drukken en ga verder op de volgende manier:

- Stel de Long Play Modus in:

- Stel de Standard Play Modus in:

  Bevestig de instellingen door de navigatieknop in te drukken keer terug naar het DPM Hoofdmenu.

  Voor meer informatie over het opnameformaat, zie het hoofdstuk *Opnameformaat* in deze handleiding.

DPM beeptoon

U kan kiezen of de DPM een beeptoon laat horen wanneer specifieke acties worden uitgevoerd. Anders maakt de DPM geen geluid, behalve bij een waarschuwing wanneer de batterijen bijvoorbeeld bijna leeg zijn of de geheugenkaart bijna vol is.

Dit is het keuzemenu voor de beeptoon, een vinkje ( ) naast het symbool geeft aan of de beeptoon ingeschakeld is. Het symbool geeft altijd de huidige instelling aan:

Bevestig de selectie van het menu door de navigatieknop in te drukken en ga verder op de volgende manier:

- Schakel de beeptoon in, dit is sowieso het geval wanneer de instellingen niet zijn gewijzigd:
- Schakel de beeptoon uit:

  Bevestig de instellingen door de navigatieknop in te drukken keer terug naar het DPM Hoofdmenu.

De microfoongevoeligheid instellen

De instelling van de microfoongevoeligheid bepaalt het geluidsniveau van de ingebouwde microfoon.

Dit is het keuzemenu voor het instellen van de microfoongevoeligheid, het symbool geeft altijd de huidige instelling aan:

Bevestig de menuselectie door de navigatieknop in te drukken en ga verder op de volgende manier:

- Stel de microfoongevoeligheid *laag* in wanneer u zich in een lawaaierige omgeving bevindt:
- Stel de microfoongevoeligheid *medium* in wanneer u opneemt in een normale omgeving; dit is altijd het geval wanneer de instellingen nog niet gewijzigd zijn:
- Stel de microfoongevoeligheid *hoog* in wanneer u bijvoorbeeld op een conferentie bent:

  Bevestig de instellingen door de navigatieknop in te drukken en keer terug naar het DPM Hoofdmenu.

Voice-activated recording

De DPM heeft voice-activated recording.

Dit is het keuzemenu voor voice-activated recording, een vinkje (✓) naast het symbool geeft aan of de voice-activated recording is ingeschakeld. Het symbool geeft altijd de huidige instelling aan:

Bevestig de menuselectie door de navigatieknop in te drukken en ga verder op de volgende manier:

- Schakel voice-activated recording in:
- Schakel voice-activated recording uit; dit is altijd het geval wanneer de instellingen nog niet gewijzigd zijn:

  Bevestig de instellingen door de navigatieknop in te drukken en keer terug naar het DPM Hoofdmenu.

  Voor meer informatie over voice-activated recording, zie het hoofdstuk *Voice-Activated Recording* in deze handleiding.

Backlight aan/uit

De DPM biedt een backlight aan voor een nog betere zichtbaarheid.

Dit is het keuzemenu voor het backlight, een vinkje (✓) naast het symbool geeft aan of het backlight is ingeschakeld. Het symbool geeft altijd de huidige instelling aan:

Bevestig de menuselectie door de navigatieknop in te drukken en ga verder op de volgende manier:

- Schakel het backlight in, dit is de standaardinstelling. Wanneer u een toets van de DPM indrukt, zal het scherm ongeveer 6 seconden oplichten:
  
- Schakel het backlight uit; op die manier gaan de batterijen veel langer mee:

  Bevestig de instellingen door de navigatieknop in te drukken en keer terug naar het DPM Hoofdmenu.

Contrast veranderen

U kan de contrastinstellingen van het DPM-scherm wijzigen.

Dit is het keuzemenu voor de contrastinstellingen:

Bevestig de menuselectie door de navigatieknop in te drukken.

De DPM heeft zeven contrastniveaus, van een laag contrast tot een hoog contrast. Wanneer de instellingen nog niet gewijzigd zijn staat het contrast op niveau 5:.

Bevestig de contrastinstellingen door de navigatieknop in te drukken en keer terug naar het DPM Hoofdmenu.

Resterende tijd tonen

De DPM maakt het mogelijk dat de resterende opnametijd op de geheugenkaart weergegeven wordt. Deze hangt af van de instelling van het opnameformaat (SP/LP).

> **NB:** De resterende tijd wordt enkel getoond wanneer u de **Advanced Display** optie gekozen hebt in het Download/Configuratie programma.

Dit is het keuzemenu voor de resterende opnametijd, een vinkje (✓) naast het symbool geeft aan of de resterende opnametijd getoond wordt op het scherm. Het symbool geeft altijd de huidige instelling aan:

Bevestig het selectiemenu door de navigatieknop in te drukken en ga verder op de volgende manier:

- Toon de resterende tijd, dit is altijd het geval wanneer de instellingen nog niet gewijzigd zijn: -02:59 ✓
- Toon de resterende tijd niet: -02:59

  Bevestig de instellingen door de navigatieknop in te drukken en keer terug naar het DPM Hoofdmenu.

Geheugenkaart herformatteren

Door de geheugenkaart te herformatteren kan u gegevens op de geheugenkaart wissen.

Dit is het keuzemenu om te herformatteren:

Bevestig het selectiemenu door de navigatieknop in te drukken. Het volgende scherm verschijnt:

Om nogmaals te bevestigen en het herformatteren te starten, druk de DEL-toets (Wissen) in gedurende ten minste 2 seconden. Hierdoor zullen alle gegevens op de geheugenkaart gewist worden.

> **NB**: U kan het herformatteren annuleren door de geheugenkaart te verwijderen of door de vierstandenschakelaar te bewegen.

NB: Zorg ervoor dat de kaart niet beveiligd is wanneer u een SD Kaart herformatteert. Een beveiligde SD Kaart wordt door het volgende symbool op het scherm aangegeven: 🔒

Power Save Modus

Wanneer de DPM meer dan vier minuten niet gebruikt wordt, gaat hij automatisch in de Power Save Modus en wordt het scherm uitgeschakeld. U kan de DPM opnieuw inschakelen door op gelijk welke toets te drukken of de vierstandenschakelaar te bewegen. Dit stelt de overeenkomstige toets **niet** in werking. De enige uitzondering is wanneer u de vierstandenschakelaar in de Afspeelstand zet, daardoor wordt het geluidsbestand afgespeeld.

Wanneer het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld, verschijnt het overzichtsscherm of gaat u terug naar de modus waarin u werkte voor het apparaat in de Power Save Modus ging.

NB: Wanneer de voice-activated recording ingeschakeld is en de DPM in Record Standby Modus is, gaat het apparaat in Power Save Modus na 60 minuten.

Hoofdstuk 4: Basisfuncties

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de basisfuncites van de Digitale Pocket Memo LFH 9350:

- Een dictaat opnemen
- Opnamemodus (Invoegen/Overschrijven)
- Een dictaat afspelen
- Versneld vooruit- en terugspoelen
- Delen van een geluidsbestand en hele geluidsbestanden wissen
- Een dictaat beëindigen (EOL en Prioriteit)
- Extra instellingen

Opnemen

Dankzij de Digitale Pocket Memo kan u kwalitatief hoogstaande digitale opnames maken. Volg deze stappen om op te nemen:

1. Verzeker uzelf ervan dat de vierstandenschakelaar in de Stop-stand staat en dat de geheugenkaart is ingebracht.
2. Druk op de REC-toets; het apparaat gaat in de ‘Record Standby’ Modus.



In de ‘Record Standby’ Modus, knippert de Opname-LED (rood).

NB: De LED kan rood of groen oplichten, dit hangt af van de instelling van de opnamemodus. Wanneer de instellingen nog niet gewijzigd zijn, staat de opnamemodus in ‘Overschrijven’. In ‘Overschrijven’ is de LED rood, als de modus in ‘Invoegen’ staat, is de LED groen.

3. Om met de opname te beginnen, beweegt u de vierstandenschakelaar naar Play en begint u te dicteren. Spreek duidelijk en hou de Digitale Pocket Memo op ongeveer 10 cm van uw mond.



In de opnamemodus blijft de LED rood oplichten.

NB: In de opnamemodus zijn de volgende toetsen inactief: L/P, INS/OVR, DEL, REC

4. Beweeg de vierstandenschakelaar naar de Stop-stand om naar de Record Standby Modus terug te keren.



NB: Door op de REC-toets te drukken, kan u schakelen tussen de Record Standby Modus en de Stop Modus.

5. Terwijl het apparaat in de Record Standby Modus staat, kan u een van de volgende acties verrichten:

- Om verder op te nemen, zet u de vierstandenschakelaar opnieuw in de Play-stand.



- Om uit de Record Standby Modus te gaan en de Stop Modus in te gaan, beweegt u de vierstandenschakelaar naar Fast Forward of Fast Rewind (Versneld Vooruit- of Terugspoelen), of u drukt op de REC-toets.



6. Indien u klaar bent met dicteren en geen verdere wijzigingen wilt aanbrengen, drukt u op de EOL (End-of-Letter, Einde Dokument:)-toets om aan te geven dat het dictaat is afgerond. U kan een dictaat ook op deze manier beëindigen in de Record Standby Modus.

   Het bestand wordt afgesloten en een nieuw, leeg bestand wordt automatisch aangemaakt. Het aantal bestanden vergroot met één.

Een dictaat beëindigen (EOL en Prioriteit)

De L/P-toets op de DPM heeft twee functies: een dictaat als ‘voltooid’ aanduiden (EOL functie, Einde Dokument) en een prioriteitsaanduiding toekennen aan een dictaat (Prioriteit functie). De L/P knop is uitsluitend operationeel wanneer de vierstandenschakelaar in de Stop-stand staat en er in het bestand werd opgenomen.

> **NB**: Een dictaat beëindigen via de L/P-toets is ook mogelijk in de Record Standby Modus.

♪ Index Einde Dokument (EOL)

! Index Prioriteit

De functies van de L/P-toets zijn als volgt:

- Als u eenmaal op de L/P-toets drukt, wordt het huidige bestand als ‘voltooid’ aangemerkt (Index Einde Dokument). Dit bestand wordt afgesloten en een nieuw, leeg bestand wordt aangemaakt.





- Als u binnen een halve seconde tweemaal op de L/P-toets drukt, wordt het huidige bestand als ‘voltooid’ aangemerkt (Index Einde Dokument) en van de prioriteitsstatus voorzien. Dit sluit ook het bestand en opent een nieuw.





NB: Als u een bestand heeft beëindigd met de Index Einde Dokument, is verdere opname in dit bestand onmogelijk. Bovendien kan noch het hele bestand noch een gedeelte van het bestand gewist worden.

De Index Einde Dokument / Prioriteit verwijderen van een bestand

Om de index Einde Dokument of Prioriteit van een dictaat te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Verzeker u ervan dat de vierstandenschakelaar in de Stop-stand staat.
2. Ga naar het respectieve bestand door de navigatieknop omhoog of omlaag te bewegen.
3. Druk de navigatieknop in om het bestand te selecteren en te openen.
4. Om de Index Einde Dokument of Prioriteit te verwijderen, doet u het volgende:
   - Druk een maal op de L/P-toets om de Index Einde Dokument te verwijderen.
   - Druk twee maal binnen de halve seconde op de L/P-toets om de Index Prioriteit te verwijderen.

Opnamemodus (Invoegen/Overschrijven)

De INS/OVR-toets schakelt tussen de Insert (Invoegen) en Overwrite (Overschrijven) Modus:

De standaardinstelling is ‘Overschrijven’, dus een nieuw dictaat vervangt vanaf het invoegpunt oude opnames in het geluidsbestand.

In ‘Overschrijven’ ziet u de LED rood oplichten, in ‘Invoegen’, is de LED groen en verschijnt er een extra symbool op het scherm.

Dit is het overzichtsscherm van de DPM in de Stop-stand en in ‘Overschrijven’ (OVR):



Dit is het overzichtsscherm van de DPM in de Stop-stand en in ‘Invoegen’ (INS):



Afspelen

Om een geselecteerd geluidsbestand door de ingebouwde luidspreker of hoofdtelefoon af te spelen, zet u de vierstandenschakelaar in de Play-stand.



Om het afspelen te beëindigen, zet u de vierstandenschakelaar in de Stop-stand. Wanneer het einde van het bestand is bereikt, stopt het afspelen automatisch.

> **NB**: In de Afspeelmodus zijn de volgende toetsen inactief: L/P, DEL, INS/OVR, REC en DL/S.

Geluidssterkte bijstellen

Door de navigatieknop tijdens het afspelen op en neer te bewegen, bedient u het volume van de hoofdtelefoon of de ingebouwde luidspreker. Terwijl het volume wordt bijgesteld, verschijnen de volumebalk en het luidspreker-symbool op het scherm:

Versneld Vooruit- en Terugspoelen

Met de vierstandenschakelaar op de Digitale Pocket Memo kan u ook versneld vooruit- en terugspoelen in een geluidsbestand. Beweeg de schakelaar naar de gewenste positie en hou deze in de Fast Forward of Fast Rewind-stand om naar het gekozen tekstgedeelte te spoelen. Wanneer het einde of het begin van het bestand is bereikt, stopt het spoelen automatisch.

Dit is het DPM overzichtsscherm in de Fast Forward Modus:



Dit is het DPM overzichtsscherm in de Fast Rewind Modus:



De spoelsnelheid begint met 5 maal de afspeelsnelheid. Na 2 seconden versneld dit tot 10 maal de weergavesnelheid, na 8 seconden tot 20 maal en na 30 seconden tot 100 maal de weergavesnelheid.

Wissen

De DEL-toets op de Digitale Pocket Memo heeft twee mogelijke functies: een bepaald deel uit een geluidsbestand weghalen of het hele bestand wissen.

Een deel van een geluidsbestand wissen

Om een deel van het huidig dictaat te wissen, gaat u als volgt te werk:

1. Ga naar het begin van een te wissen deel door Fast Forward, Fast Rewind of Play te gebruiken, zet de vierstandenschakelaar in de Stop-stand en druk eenmaal op de DEL-toets.



   Het begin van de sectie wordt met X gemarkeerd.

2. Gebruik Play, Fast Forward of Fast Rewind om naar het einde van het te wissen deel te gaan en druk nogmaals op de DEL-toets.

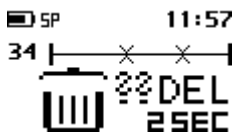

   Het einde van de sectie wordt met nog een X aangegeven. Het open prullenmand-symbool met vraagteken duidt aan dat de wis-functie moet worden bevestigd.

3. Bevestig de operatie door nogmaals, gedurende minimaal twee seconden op DEL te drukken. De sectie is permanent uit het bestand verwijderd.

Het prullenbak-symbool geeft aan dat de sectie gewist werd.

Een heel geluidsbestand wissen

Om een volledig geluidsbestand permanent te wissen, gaat u als volgt te werk:

1. Als u het te wissen bestand nog niet heeft geopend, gaat u naar dit bestand door de navigatieknop omhoog of omlaag te bewegen.
2. Bevestig het geselecteerde bestand door op de navigatieknop te drukken en verzeker u ervan dat de vierstandenschakelaar in de Stop-stand staat.
3. Druk gedurende ten minste twee seconden op DEL.

Een X symbool verschijnt aan het begin en het einde van het bestand om aan te geven dat het geselecteerde bestand gewist zal worden.

4. Bevestig de opdracht door gedurende ten minste 2 seconden de DEL-toets in te drukken.

NB: Om een wisopdracht te annuleren, zet u de vierstandenschakelaar in een willekeurige positie. Dictaten die werden gemarkeerd met de index Einde Document kunnen niet gewist worden, tenzij de Index Einde Document van het bestand verwijderd werd.

Opnameformaat (Standard Play/Long Play)

Het opnameformaat (Standard Play en Long Play) bepaalt de geluidskwaliteit van de opgenomen geluidsbestanden.

SP Standard Play Modus

LP Long Play Modus

De standaardinstelling is Standard Play (SP). Voor meer informatie over hoe u deze instelling kan veranderen, zie het overeenkomstige deel in het hoofdstuk *DPM Menu* in deze handleiding.

> **NB**: Er kan per bestand slechts één formaat gekozen worden; het formaat van een bestand kan nog worden aangepast zolang er nog geen opname heeft plaatsgevonden.
>
> Nadat een opname heeft plaatsgevonden in een bestand, is het mogelijk te schakelen tussen het Standard Play- en Long Play-formaat op het scherm van de Digitale Pocket Memo. Deze wijziging heeft geen effect op het huidige bestand, maar wel op het volgende nieuwe bestand. Vanaf dat punt worden alle nieuwe bestanden opgenomen in het geselecteerde formaat tot de instelling opnieuw gewijzigd wordt.

De waarden van de twee formaten zijn als volgt:

`Standard Play (SP)`
Dit formaat biedt ongveer 156 minuten opnametijd met een geheugenkaart van 16 MB. De Standard Play-instelling levert een uitstekende geluidskwaliteit. Het is aanbevolen in dit formaat op te nemen wanneer de geluidsbestanden bijvoorbeeld voor spraakherkenning gebruikt zullen worden.

`Long Play (LP)`
Dit opnameformaat biedt ook een zeer goede geluidskwaliteit. Ongeveer 234 minuten opnametijd zijn beschikbaar op een geheugenkaart van 16 MB.

Voice-activated recording

De Voice-activated recording Modus is ideaal voor handenvrije opname. Wanneer deze functie is ingeschakeld, gaat de Digitale Pocket Memo in Record Standby-modus. De opname start automatisch wanneer het binnenkomend geluid een bepaalde drempelwaarde overschrijdt (bij aanvang van het dicteren). Dit wil zeggen dat de opname enkele seconden nadat u gestopt bent met spreken eindigt, en automatisch herstart wanneer u weer begint te spreken.

Om de DPM in de Voice-activated recording Modus te bedienen, gaat u als volgt te werk:

1. Activeer Voice-activated recording in het DPM Menu.

   Voor meer informatie, zie het overeenkomstige deel in het hoofdstuk *DPM Menu* in deze handleiding.

2. Verzeker u ervan dat de vierstandenschakelaar in de Stop-stand staat.
3. Druk op de REC-toets; het apparaat staat in de Record Standby Modus.
4. Zet de vierstandenschakelaar in de Play-stand.
5. Begin te dicteren, de opname zal automatisch starten. Het Voice-activated recording-symbool verschijnt op het scherm.



   Wanneer u stopt met spreken, gaat het apparaat na drie seconden in de Record Standby Modus.

Skip Forward en Skip Back

De navigatieknop op de Digitale Pocket Memo heeft ook een skip-functie om tussen verschillende bestanden te kunnen navigeren:

Voor u de navigatieknop omhoog of omlaag beweegt moet u zich ervan vergewissen dat de vierstandenschakelaar in de Stop-stand staat:

- Wanneer u de navigatieknop omhoog beweegt, gaat u naar het einde van het huidige bestand. Daarna gaat u altijd naar het einde van het volgende bestand wanneer u de navigatieknop omhoog beweegt.

  Het huidige bestandsnummer is bijvoorbeeld 5. Wanneer u de navigatieknop omhoog beweegt, gaat u naar het einde van bestand n° 5. Wanneer u de navigatieknop verder omhoog beweegt, gaat u naar het einde van bestand n° 6, dan naar het einde van bestand n° 7, enzovoort.

- Wanneer u de navigatieknop omlaag beweegt, gaat u naar het begin van het huidige bestand. Daarna gaat u altijd naar het begin van het vorige bestand wanneer u de navigatieknop omlaag beweegt.

  Het huidige bestandsnummer is bijvoorbeeld 5. Wanneer u de navigatieknop omlaag beweegt, gaat u naar het begin van bestand n° 5. Wanneer u de navigatieknop verder omlaag beweegt, gaat u naar het begin van bestand n° 4, dan naar het begin van bestand n° 3, enzovoort.

  Wanneer u in een bepaald bestand wilt werken, moet u het geselecteerde bestand bevestigen door de navigatieknop in te drukken.

  NB: Wanneer u met de Skip Forward-functie bij het laatste bestand aanbelandt, wordt automatisch een nieuw leeg bestand aangemaakt.

  Als u de navigatieknop gedurende meer dan 2 seconden niet beweegt, keert de DPM terug naar de positie voorafgaand aan het bewegen van de navigatieknop.

Hoofdstuk 5: Geavanceerde functies

In dit hoofdstuk kunt u kennismaken met een aantal meer geavanceerde functies van de Digitale Pocket Memo:

- Door de gebruiker gedefinieerde labels toekennen
- Sleutelwoorden toekennen
- Data tussen de Digitale Pocket Memo en de PC transporteren

> **NB**: Deze functies zijn enkel beschikbaar wanneer de Digitale Pocket Memo LFH 9350 wordt gebruikt met het DPM Download/Configuratie programma.

Door de gebruiker gedefinieerde labels toekennen

Een label dat door de gebruiker werd gedefinieerd, is een alfanumerieke reeks van maximum 13 karakters. Dit label wordt rechtstreeks aan de DPM toegekend. Of deze labels toegekend kunnen worden en hoeveel u er kan gebruiken, hangt af van de overeenkomstige instelling in het DPM Download/Configuratie programma. Voor meer informatie, zie de Online Help van het programma.

Wanneer u een label aan de DPM toekent kan u de letters A-Z en de cijfers 0-9 gebruiken, spaties worden ook aanvaard.

Om een label toe te kennen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk ongeveer 2 seconden op de navigatieknop om het DPM menu te openen.

   Het keuzemenu voor de labels staat bovenaan in het DPM menu als de instellingen nog niet gewijzigd zijn. Wanneer u voordien al een label hebt toegekend, zal het keuzemenu dit label tonen.

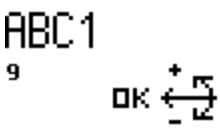

2. Om het label te bewerken, drukt u opnieuw op de navigatieknop.

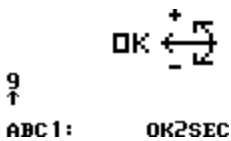

   NB: Wanneer de verplichte gebruikersinput optie om labels toe te kennen ingesteld werd in het DPM Download/Configuratie programma, zal u onmiddellijk het DPM menu opnenen.

3. Selecteer of verander het eerste karakter/cijfer van het label door de navigatieknop naar boven of naar beneden te bewegen. Bevestig uw selectie door de navigatieknop in te drukken.

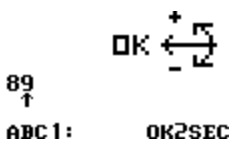

4. Wanneer u de volledige reeks voor een label hebt aangemaakt, moet u bevestigen door gedurende 2 seconden de navigatieknop in te drukken.

Aanvullende informatie

- Wanneer meer dan één label ingeschakeld is, gaat u automatisch naar het volgende label na bevestiging van het eerste label:

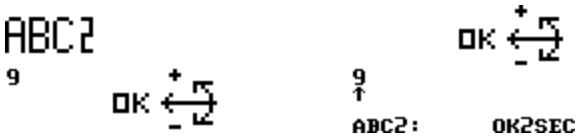

- Om een karakter uit een label-reeks te wissen, drukt u kort op de DEL-toets. Om geen rekening te houden met eventuele wijzigingen en het DPM menu te verlaten, drukt u gedurende 2 seconden op de DEL-toets.
- Om een karakter in een label-reeks in te voegen, drukt u op de INS/OVR-toets.
- Om een karakter naar links op te schuiven, drukt u op de REC-toets.
- Om een reeds bestaand label opnieuw te gebruiken zonder het te wijzigen, drukt u gedurende ongeveer 2 seconden op de navigatieknop om het label te bevestigen. U hoort de beeptoon van de DPM en wordt gevraagd nogmaals te bevestigen.

Sleutelwoorden toekennen

De Digitale Pocket Memo stelt u in staat uw dictaten te personaliseren dankzij vooraf gedefinieerde sleutelwoorden. Hiervoor kunt u profielen aanmaken op uw PC d.m.v. het Download/Configuratie programma. Dit profiel bestaat uit één of twee sleutelwoorden.

Sleutelwoorden zijn een combinatie van hun respectieve gebruik en inhoud. Deze informatie wordt opgeslagen in een profiel dat getransporteerd wordt naar de Digitale Pocket Memo. Op de DPM kunnen de auteurs selecteren uit de reeds aangemaakte sleutelwoorden en deze toewijzen aan hun dictaten. Deze gegevens worden samen met de dicaten opgeslagen en kunnen uiteindelijk door de assistent(e) gebruikt worden bij het uitwerken om de dicaten te filteren.

Voor meer informatie over DPM Sleutelwoorden, zie de *DPM Download/Configuration Online Help*.

Voorbeeld: Het eerste sleutelwoord heeft de gebruikersnaam `Auteur`. De inhoud van dit sleutelwoord is dan een selectie van auteursnamen: `Jones`, `Singh`, `Watson` etc. Het tweede sleutelwoord kan de gebruikersnaam `Onderwerp` hebben. De verschillende ingangen van dit sleutelwoord zijn dan een selectie van mogelijke studiegebieden: `Radiologie, Chirurgie, Patient` enz. Deze informatie wordt naar de PC getransporteerd waar de auteur voor elk dictaat de auteursnaam en het onderwerp selecteert.

Om sleutelwoorden toe te kennen aan een dictaat, gaat u als volgt te werk:

1. Druk ongeveer 2 seconden op de navigatieknop om het DPM Menu te openen en de gebruikersnaam van het sleutelwoord op het scherm te zien verschijnen, bijvoorbeeld: `Auteur`

   AUTHOR

   

   NB: Als er al sleutelwoorden werden toegekend, is de huidige toekenning een menu-onderdeel, bijvoorbeeld `AUTEUR: Singh`

2. Bevestig de sleutelwoordselectie door op de navigatieknop te drukken. De inhoud van de sleutelwoorden verschijnt op het scherm, bijvoorbeeld de auteursnamen: `Jones`, `Singh`, `Watson`
3. Beweeg de navigatieknop om naar de gewenste naam te gaan.



Jones

4. Bevestig uw selectie door op de navigatieknop te drukken en naar het DPM Hoofdmenu terug te keren.
5. Om een tweede sleutelwoord toe te kennen, beweegt u de navigatieknop naar de gewenste gebruikersnaam, bijvoorbeeld `Onderwerp`

SUBJECT



6. Bevestig de sleutelwoordselectie door op de navigatieknop te drukken. De inhoud van de sleutelwoorden verschijnt op het scherm, bijvoorbeeld `Radiologie, Chirurgie, Patiënt`
7. Beweeg de navigatieknop om naar het gewenste onderwerp te gaan.



Patient

8. Bevestig uw selectie door op de navigatieknop te drukken en naar het DPM Hoofdmenu terug te keren.

De geselecteerde sleutelwoorden worden opgeslagen met uw dictaat. Aan elk nieuw dictaat wordt dezelfde informatie toegekend, tenzij u andere sleutelwoorden definieert.

U kan andere sleutelwoorden selecteren zolang er geen opname heeft plaatsgevonden in het bestand. Nadat een opname heeft plaatsgevonden in een bestand, kunnen nieuwe sleutelwoorden gekozen worden op het DPM scherm. Deze hebben geen effect op het huidige bestand, maar wel op het volgende, nieuwe bestand.

> **NB**: Wanneer de DPM in de Power Save Modus overgaat tijdens het toekennen van sleutelwoorden, kan u hem opnieuw activeren in de Stop Modus. Niet opgeslagen sleutelwoorden zullen verwijderd zijn. U moet het DPM Menu opnieuw openen en de sleutelwoorden opnieuw toekennen.

Data tussen de DPM en de PC transporteren

U kan uw Pocket Memo inzetten als deel van een workflow management systeem om data met uw PC uit te wisselen. Met de Download/Configuratie software kunt u instellingen en opties kiezen om het apparaat te bedienen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gedownload en opgeslagen in de Digitale Pocket Memo. Met de DPM neemt u uw dictaten op, die vervolgens naar de PC worden getransporteerd voor verdere verwerking.

Afhankelijk van de wijze waarop u de download procedure instelt m.b.v. de Download/Configuratie software, wordt het downloaden automatisch gestart ofwel na een druk op de DL-toets. U kunt ook instellen of enkel afzonderlijke geluidsbestanden of alle geluidsbestanden ineens van de DPM naar de PC worden getransporteerd.

Om data van de DPM naar de PC te transporteren met de automatische downloadfunctie in het Download/Configuratie programma, moet u de volgende stappen volgen. Voor meer informatie over de automatische

downloadprocedure, zie de *DPM Download/Configuration Online Help* of de *Handleiding* die bij de CD geleverd wordt.

1. Vergewis u ervan dat de DPM verbonden is met de PC en dat de vierstandenschakelaar in de Stop-stand staat.



   De data-overdracht gebeurt automatisch ofwel na een druk op de DL-toets, afhankelijk van de wijze waarop u het Download/Configuratie programma heeft ingesteld op uw PC.

2. Het verloop van de downloadprocedure wordt op het scherm getoond.

3. Zodra de overdracht voltooid is, zal een van de volgende symbolen verschijnen:

   Download succesvol:

   Download niet succesvol:

   NB: Of de overgebrachte bestanden na de downloadprocedure van uw apparaat worden gewist, is afhankelijk van de door u gekozen software instellingen in het Download/Configuratieprogramma.

Aanvullende informatie

- Tijdens de overdracht en zolang de DPM verbonden is met de PC, zijn alle toetsen en schakelaars van de DPM inactief.
- Voor meer informatie over de verschillende opties voor de Download/Configuratie, zie de *DPM Download/Configuration Online Help* of de *Handleiding* die geleverd wordt bij de CD.

Bijlage: Problemen oplossen

Indien u problemen heeft met uw Digitale Pocket Memo, probeer dan een van de volgende zaken alvorens uw verkoper te contacteren.

De DPM resetten

Om de DPM te resetten, haalt u de batterijen uit het apparaat. Wacht ten minste 5 seconden voor u de batterijen opnieuw inbrengt.

DPM waarschuwingen

Als deze waarschuwing op het scherm van uw DPM verschijnt, kan het probleem het volgende zijn:

- De geheugenkaart kan niet gelezen worden. Probeer een andere geheugenkaart of een ander type geheugenkaart.
- De geheugenkaart is beschadigd of niet geformatteerd.
- Een van de DPM-toetsen kan klem zitten.

Index

4
4-standenschakelaar,
Versneld Vooruitspoelen, 39
Versneld Terugspoelen, 39
Transportvergrendeling, 11
Afspelen, 38

A
Aan de slag, 11
Advanced Display, 17
Afspelen, 38
Auteurs, 48
Automatische opname, 27, 43

B
Backlight, 28
Basisfuncties, 32
Batterijen, 9
Opladen, 10
Beeptoon, 25
Bestand
Wissen, 40
Skip Back, 44
Skip Forward, 44

C
Configuratie programma, 50
Contrast, 29

D
Data-overdracht, 50
Datum, 22
DEL, 40
DEL-toets, 40
Dictaat
Opnemen, 32
Download programma, 50
DPM
Inschakelen, 11
Batterijen, 9
De geheugenkaart formatteren, 14
Grafische voorstelling, 3
Sleutelwoorden, 47
Geheugenkaart, 12
Overzicht, 3
Reset, 53
DPM scherm, 15
DPM Download/Configuratie, 50
DPM menu, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

E
Eerste stappen, 32
EOL (Einde Document), 35

F
Formatteren
Geheugenkaart, 14
Functies
Geavanceerd, 45
Basis, 32

G
Geavanceerde functies, 45
Geheugenkaart, 12
Formatteren, 14

Van Mechelen
KANTOORMACHINES - KANTOORMATERIALEN

Patersstraat 106-108
2300 Turnhout
Tel:014/42.55.99
Fax: 014/42.32.64

Gasthuisstraat 21
2440 Geel
Tel:014/59.26.95
Fax: 014/59.26.95

www.vanmechelen.be
info@vanmechelen.be

Inbrengen, 12
Herformatteren, 30
Geluidsbestand
Wissen van een bestand, 41
Wissen van een sectie, 40
Afspelen, 38
Skip Back, 44
Skip Forward, 44
Geluidsbestand: formaat
Long Play, 24, 42
Standard Play, 24, 42
Grafische voorstelling
DPM, 3

I

Inhoud van de verpakking, 2
INS/OVR (Invoegen/Overschrijven), 37
INS/OVR-toets, 37
Invoegen
Geheugenkaart, 12
Invoeg Modus, 37
Inleiding, 1

H

Herformatteren
Geheugenkaart, 30

K

Kaart, 12
Kenmerken, 1

L

L/P, 35
L/P-toets, 35
LCD-scherm, 8
LED
Groen, 37
Rood, 37
Long Play, 24, 42

M

Menu, 18
Backlight, 28
Contrast, 29
Datum en Tijd, 22
Beeptoon apparaat, 25
Sleutelwoorden, 21
Microfoongevoeligheid, 26
De geheugenkaart herformatteren, 30
Resterende tijd, 29
SP/LP, 24
Voice-activated recording, 27
Microfoongevoeligheid, 26
MMC, 12
Modus
Invoegen, 37
Overschrijven, 37
Power Save, 31
Record Standby, 32

N

Navigatieknop
Sleutelwoorden, 47
Skip Back, 44
Skip Forward, 44
Volume, 38

O

Opladen
Batterijen, 10
Opname, 32
Opnameformaat
Long Play, 24, 42
Standard Play, 24, 42

Van Mechelen
KANTOORMACHINES - KANTOORMATERIALEN

Patersstraat 106-108
2300 Turnhout
Tel:014/42.55.99
Fax: 014/42.32.64

Gasthuisstraat 21
2440 Geel
Tel:014/59.26.95
Fax: 014/59.26.95

www.vanmechelen.be
info@vanmechelen.be

Opnamemodus
Invoegen, 37
Overschrijven, 37
Overdracht
Data, 50
Overschrijven Modus, 37
Overzichtsscherm, 15

P

Power Save Modus, 31
Prioriteit, 35
Prioriteit-toets, 35
Problemen oplossen, 53
Programma
DPM Download/Configuratie, 50

R

REC, 32
REC-toets, 32
Record Standby, 32
Resterende tijd, 29
Reset
DPM, 53

S

Scherm, 15
SD, 12
Sectie (geluidsbestand)
wissen, 40
Skip Back, 44
Skip Forward, 44
Sleutelwoorden, 47
DPM Menu, 18
Software
DPM Download/Configuratie, 50
SP/LP, 24, 42
Spoelen, 39
Standard Display, 17
Standard Play, 24, 42
Symbolen, 8

T

Tijd, 22
Toekennen: sleutelwoorden, 47
Toetsen
DEL, 40
EOL, 35
INS/OVR, 37
L/P, 35
Prioriteit, 35
REC, 32
Transportvergrendeling, 11

U

Uitzicht, 3

V

VA, 27, 43
Versneld Terugspoelen, 39
Versneld Vooruitspoelen, 39
Voice-activated recording, 27, 43
Volume, 38

W

Waarschuwing, 53
Wissen
Bestand, 41
Sectie, 40
Wissen: functies, 40
Workflow management, 50

Van Mechelen
KANTOORMACHINES - KANTOORMATERIALEN

Patersstraat 106-108
2300 Turnhout
Tel:014/42.55.99
Fax: 014/42.32.64

Gasthuisstraat 21
2440 Geel
Tel:014/59.26.95
Fax: 014/59.26.95

www.vanmechelen.be
info@vanmechelen.be